

EMPFEHLUNG ZUR GERÄTELAGERUNG.

Cino Fuzzy Scan

Bei längerem Nicht-Gebrauch

- Den Scanner auf der Basis laufen lassen, mit angeschlossenem Netzteil und in der Steckdose eingesteckt.
- Somit wird der Akku in Schwebeladung gehalten, es gibt keine Tiefentladung und die Lebensdauer verlängert sich. Andernfalls kann das Gerät kaputt gehen.
- Alternative auf Eigenverantwortung: Akku entfernen, wenn er vollgeladen ist und so lagern. Nicht länger als 4-6 Monate.

Inbetriebnahme / Grundeinstellung

- Akku sollte im Scanner drin sein.
- Schiebeschalter am Boden der Lade-/Übertragungsstation muss auf **OFF** gestellt sein.
 - OFF = optimale Stromzufuhr über das Netzteil via Steckdose.
 - ON = Stromzufuhr nur über USB. Der Scanner erhält zu wenig Stromzufuhr (auch wenn der PC eingeschaltet ist) → **Der Schalter muss auf OFF bleiben!**



- Tippschalter/Druckschalter -> **nicht berühren!**
 - es kommt sonst zum kompletten Reset und die Programmierung geht verloren.



Label Drucker OD5

Bei längerem Nicht-Gebrauch


- Drucker ausschalten und vom Netz und Strom trennen. Alle Kabel entfernen.
- Etiketten aus dem Druckbereich entfernen und eine Etiketle (oder eine Etikettenreihe) von ca. 10cm Länge, quer unter dem Druckkopf einspannen, um diesen auf der ganzen Breite zu entlasten.



- Farbband kann normal eingespannt bleiben.
- Drucker wenn möglich, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Inbetriebnahme / Grundeinstellung

- Netzteil und USB- (oder Lan-Kabel) anschliessen.
- Drucker einschalten.
- Etiketten normal einspannen → siehe Innenseite des Drucker-Deckels

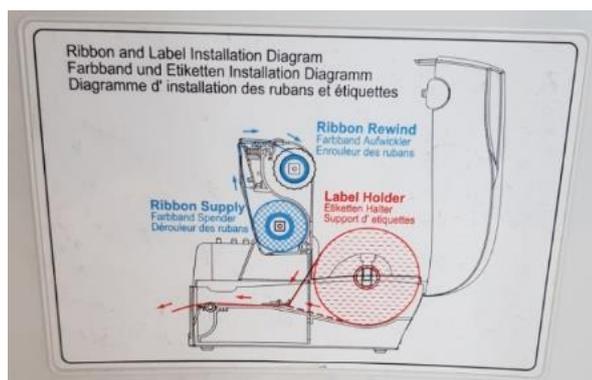


- Drucker Kalibrieren:
 - Gerät ausschalten
 - Feed Taste drücken - gedrückt halten
 - Gerät einschalten
 - Feed Taste lösen

Kassabon Drucker

Bei längerem Nicht-Gebrauch

- Drucker ausschalten, vom Netz und Strom trennen. Alle Kabel entfernen.
- Die angefangene Thermorolle kann normal eingespannt bleiben

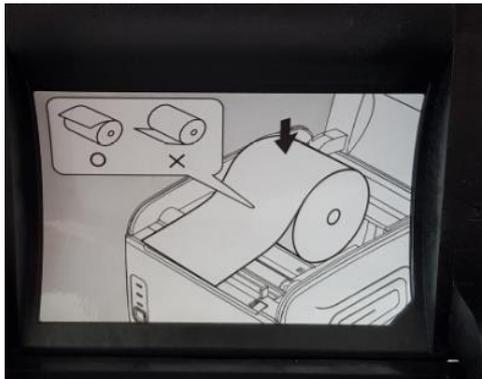

- Drucker wenn möglich vor direkter Sonneneinstrahlung schützen

Inbetriebnahme / Grundeinstellung

- Netzteil und USB- (oder Lan-Kabel) anschliessen.
- Drucker einschalten.
- Drucker Kalibrieren:
 - Gerät ausschalten
 - Feed Taste drücken und gedrückt halten
 - Gerät einschalten
 - Feed Taste lösen